Manuel d'utilisation Alarme Auto na-2088

Attention :

1) Le contenu de ce manuel comprend les informations nécessaires à une utilisation correcte de cet appareil. Nous vous suggérons dès lors de le lire en détail avant toute installation ou utilisation.
2) Afin d'augmenter la qualité et la sécurité du produit, il est préférable que l'installation soit effectuée par un électricien automobile d'expérience.

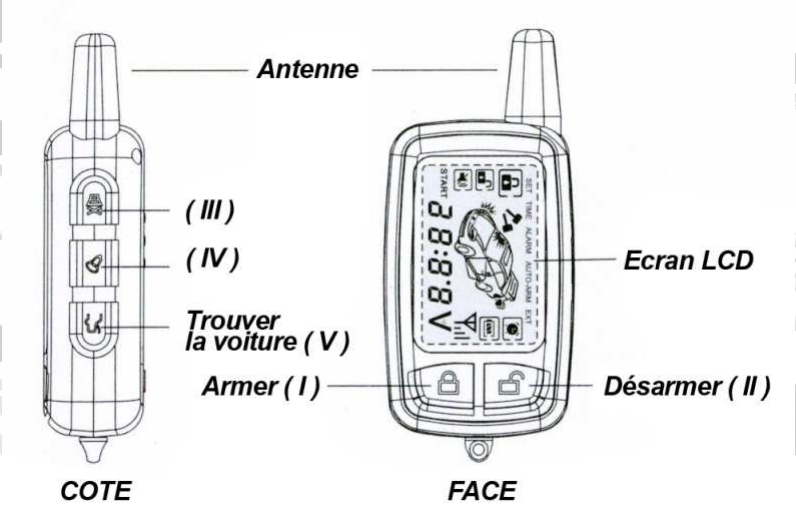

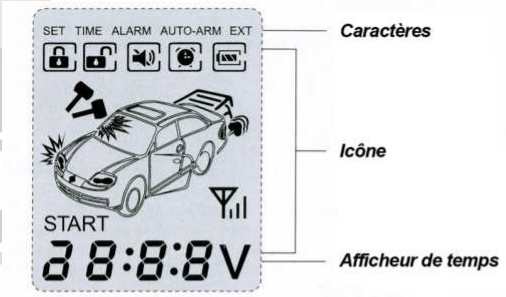

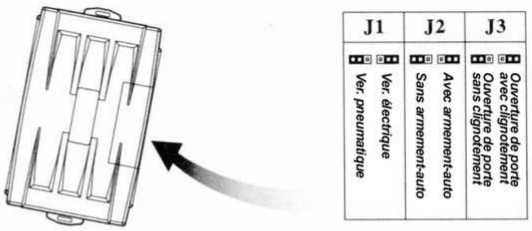

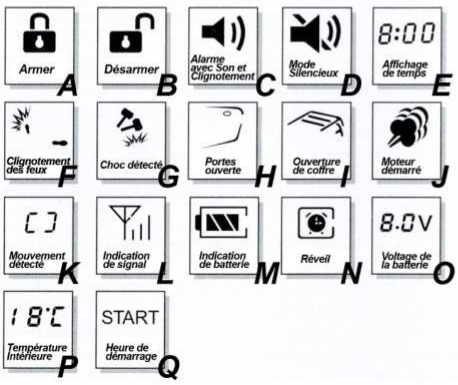

J1 Pneumatique/électrique	Ver. Electrique (v)	Ver. Pneumatique
J2 Auto-armement	Avec Auto-armement (v)	Sans auto-armement
J3 Ouverture de portes avec clignotement	Ouv. de portes avec clignotement (v)	Ouv. de portes sans clignotement

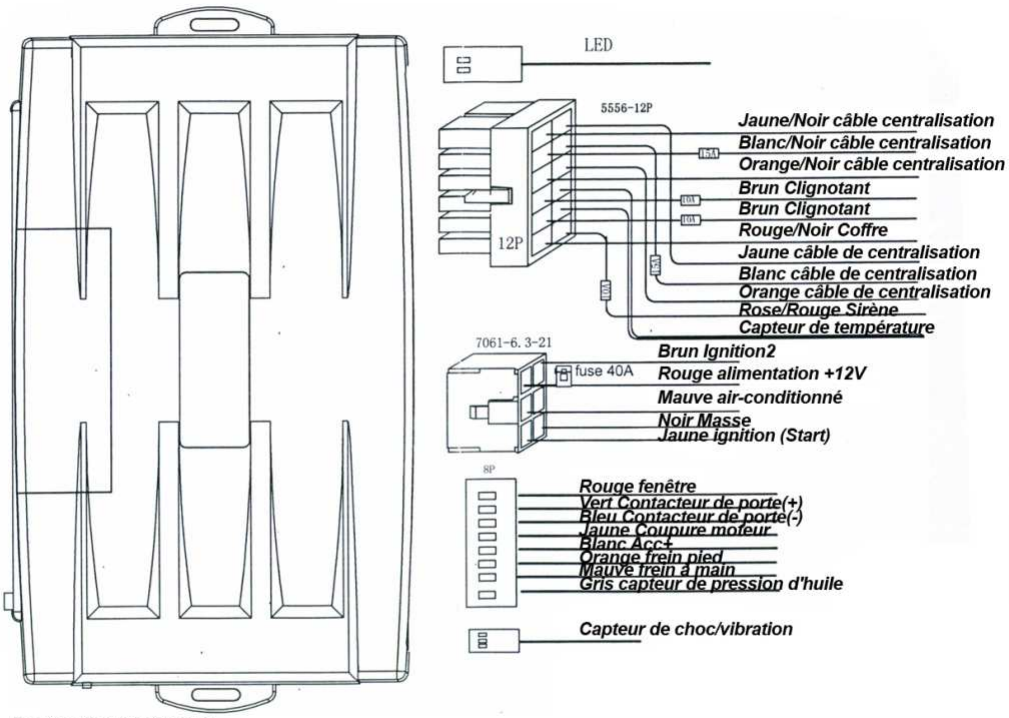
LED
5556-12P
12P
Jaune/Noir câble centralisation
Blanc/Noir câble centralisation
Orange/Noir câble centralisation
Brun Clignotant
Brun Clignotant
Rouge/Noir Coffre
Jaune câble de centralisation
Blanc câble de centralisation
Orange câble de centralisation
Rose/Rouge Sirène
Capteur de température
7061-6.3-21
fuse 40A
Brun Ignition2
Rouge alimentation +12V
Mauve air-conditionné
Noir Masse
Jaune ignition (Start)
8P
Rouge fenêtre
Vert Contacteur de porte(+)
Bleu Contacteur de porte(-)
Jaune Coupure moteur
Blanc Acc+
Orange frein pied
Mauve frein à main
Gris capteur de pression d'huile
Capteur de choc/vibration
Antenne
Bouton d'apprentissage

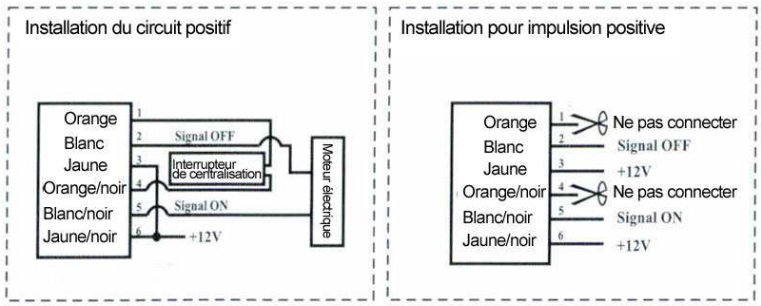
Installation du circuit positif
Orange
Blanc
Jaune
Orange/noir
Blanc/noir
Jaune/noir
Signal OFF
Interrupteur de centralisation
Signal ON
+12V
Moteur électrique

Installation pour impulsion positive
Orange
Blanc
Jaune
Orange/noir
Blanc/noir
Jaune/noir
Ne pas connecter
Signal OFF
+12V
Ne pas connecter
Signal ON
+12V

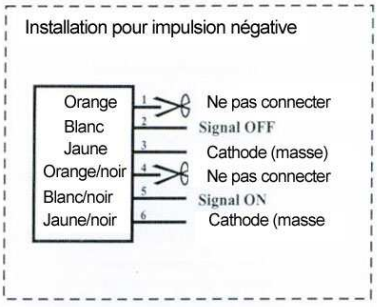
Installation pour impulsion négative
Orange
Blanc
Jaune
Orange/noir
Blanc/noir
Jaune/noir
Ne pas connecter
Signal OFF
Cathode (masse)
Ne pas connecter
Signal ON
Cathode (masse

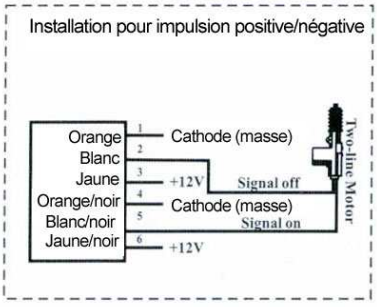
Installation pour impulsion positive/négative
Orange
Blanc
Jaune
Orange/noir
Blanc/noir
Jaune/noir
Cathode (masse)
+12V
Signal off
Cathode (masse)
Signal on
+12V
Two-line Motor

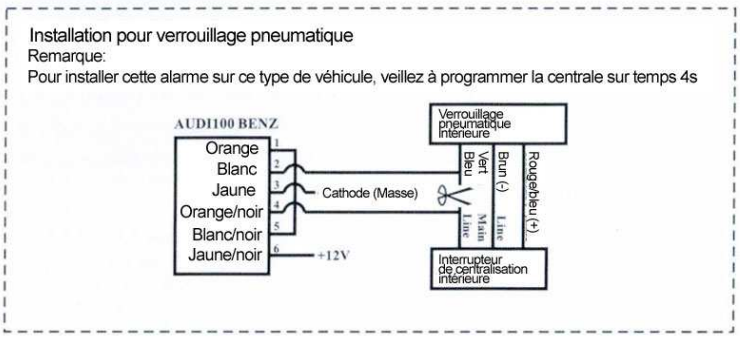
Installation pour verrouillage pneumatique
Remarque:
Pour installer cette alarme sur ce type de véhicule, veillez à programmer la centrale sur temps 4s
AUDI100 BENZ
Orange
Blanc
Jaune
Orange/noir
Blanc/noir
Jaune/noir
Cathode (Masse)
+12V
Verrouillage pneumatique intérieure
Vert
Bleu
Brun (-)
Rouge/bleu(+)
Main
Line
Line
Interrupteur de centralisation intérieure

Câblage

Led : Installer le led indicateur à vue afin de déjà décourager une partie des personnes malintentionnées.
Jaune/Noir: voir schéma « impulsion de portes » ci-dessus.
Blanc/Noir: voir schéma « impulsion de portes » ci-dessus.
Orange/Noir : voir schéma « impulsion de portes » ci-dessus.
Brun et Brun: + Clignotants
Rouge/Noir: Connectez ce câble au + 12V entre l'interrupteur de coffre et le moteur d'ouverture.

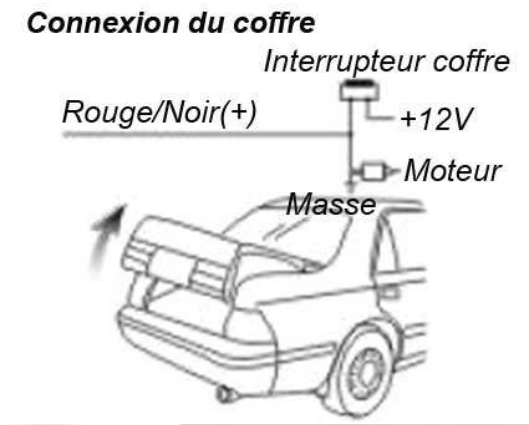

Jaune : voir schéma « impulsion de portes » ci-dessus.
Blanc : voir schéma « impulsion de portes » ci-dessus.
Orange : voir schéma « impulsion de portes » ci-dessus.
Rose/Rouge : +12V sirène.

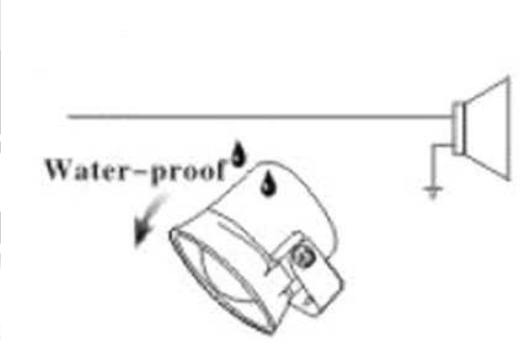

Gros Brun : Se branche sur le ON du Neimann (position ou retombe la clé après démarrage)

Tout pour votre Auto, Moto, Qu
BC-ELEC.co

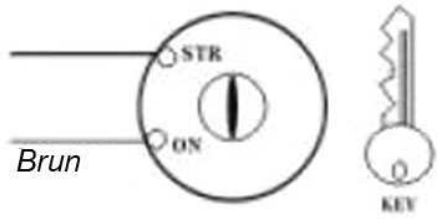

Rouge : +12V permanent, on le prend à la batterie out sur toute autre source de courrant permanent.
Mauve : A connecter au + de l'interrupteur de l'air conditionné
Gros Noir : Masse, on le branche à la carrosserie peu importe où tant que le contact se fait (pas une pièce peinte).

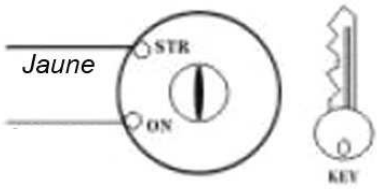

Gros jaune: Se branche sur le START. Ce câble donnera l'impulsion au starter pour le démarrage à distance
Rouge: Fenêtre - (sortie de commande window-rollup négative)
Vert: +12V. A connecter ou non suivant le type de contacteur de porte. Pour une impulsion positive, connecter le câble Vert au câble +12V reliant le contacteur de porte au plafonnier.

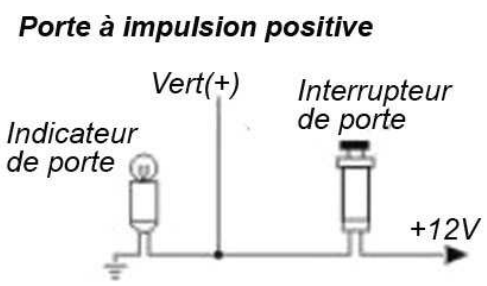

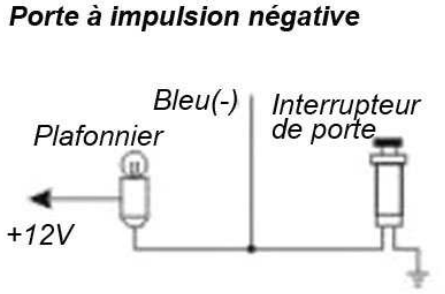

Bleu: Masse. A connecter ou non suivant le type de contacteur de porte. Pour une impulsion négative, connecter le câble Bleu au câble négatif reliant le contacteur de porte au plafonnier.
Jaune: Coupure moteur. A connecter au câble jaune du relai fourni.

Connexion Coupe-circuit

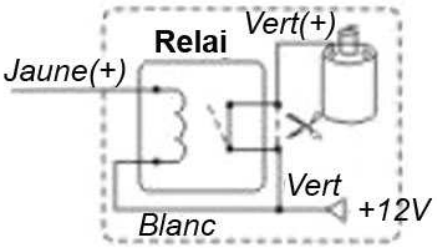

Blanc : ACC du Neimann
Orange : + 12V Frein pied

Connexion frein pied

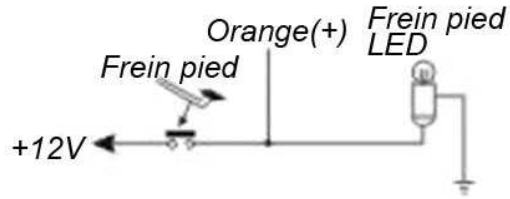

Mauve : - 12V Frein à main

Connexion frein à main

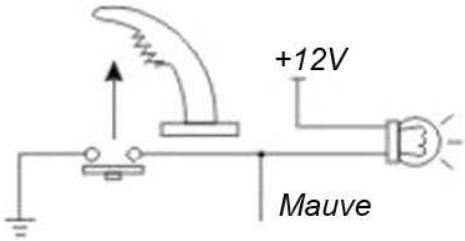

Gris : Détecteur de démarrage

Connexion pour la détection de démarrage

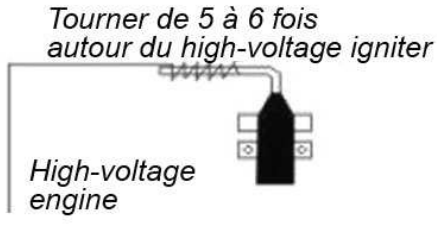

Consommation

La centrale

Alimentation : DC12V +-3V
Consommation en veille : max 10mA (avec capteur de choc)
Volume de la sirène : 110-125 dB

Télécommandes

Alimentation : 1.1-1.6V
Consommation en veille : max 150uA

Utilisation des télécommandes

Armement (bouton I) :

Presser le bouton I de la télécommande une fois pour verrouiller les portes et armer le système sans son ni clignotement.
Presser le bouton I une fois de plus pour démarrer le mode « Trouver la voiture » (le détecteur de mouvement micro-onde fonctionne)
Vous pouvez passer d'un mode d'armement à l'autre en appuyant sur le bouton I.
Appuyer le bouton I en roulant verrouillera les portes.

Désarment (bouton II) :

Presser le bouton II une fois pour désarmer le système et déverrouiller les portes.
Appuyer le bouton II en roulant pour déverrouiller les portes.

Mode Mute (III)

Appuyer le bouton III une fois pour verrouiller les portes et entrer dans le mode armé silencieux.
Appuyez une fois de plus, le détecteur de mouvement micro-onde fonctionne en mode armé silencieux.
Vous pouvez passer d'un mode d'armement à l'autre en appuyant sur le bouton III.
Appuyer le bouton III durant plus de 3 secondes pour démarrer le moteur.
Appuyer le bouton III durant 2 secondes ou plus lorsque vous rouler pour activer le mode anti-carjacking.

Ouverture de coffre (I+III)

Appuyer sur le bouton I et III simultanément durant une seconde ou plus pour ouvrir le coffre.

Trouver la voiture (IV)

Appuyer sur le bouton IV une fois pour activer le mode « Trouver la voiture » avec son et clignotement.
Garder le doigt appuyer sur le bouton IV pour activer le mode « Trouver la voiture » seulement avec clignotement.

Fonctions de base

Armement avec son et clignotement

Lorsque vous vous êtes parqué, retirez la clé et fermez toutes vous portes.
Appuyez ensuite sur le bouton I pour verrouiller les portes.
La led commencera à clignoter, les clignotants flasheront une fois et la sirène émettra un son.
La télécommande émettra un bip tandis que l'écran affichera :

- l'icône cadenas fermé (A)
- l'icône armement avec son et clignotement (C)
- l'icône ouverture de portes (H) clignotera 2 fois
- le fond d'écran s'illuminera en vert.

Appuyer le bouton I une seconde fois pour activer le détecteur de choc et le détecteur micro-onde. Dans ce mode la led clignotera, les clignotants flasheront une fois, la sirène émettra un son. La télécommande émettra une musique tandis que l'écran affichera :

- l'icône cadenas fermé (A)
- l'icône armement avec son et clignotement (C)
- l'icône ouverture de portes (H) clignotera 2 fois
- le fond d'écran s'illuminera en vert.

Armement en mode silencieux.

Lorsque vous vous êtes parqué, retirez la clé et fermez toutes vous portes.
Appuyez ensuite sur le bouton III pour verrouiller les portes.
La led commencera à clignoter, les clignotants flasheront une fois mais la sirène n'émettra pas de son. Le détecteur de choc fonctionne dans ce mode.
La télécommande émettra une musique tandis que l'écran affichera :

- l'icône cadenas fermé (A)
- l'icône armement en mode silencieux (D)
- l'icône ouverture de portes (H) clignotera 2 fois
- le fond d'écran s'illuminera en vert.

Appuyer le bouton I une seconde fois pour activer le détecteur de choc et le détecteur micro-onde. Dans ce mode la led clignotera, les clignotants flasheront une fois mais la sirène n'émettra pas de son. La télécommande émettra une musique tandis que l'écran affichera :

- l'icône cadenas fermé (A)
- l'icône armement en mode silencieux (D)
- l'icône ouverture de portes (H) clignotera 2 fois
- le fond d'écran s'illuminera en vert.

Désarmement

En mode armé, appuyer le bouton II une fois pour déverrouiller les portes. Les clignotants flasheront 2 fois, la sirène émettra deux sons. La télécommande émettra 2 bips tandis que l'écran affichera :

- l'icône ouverture de portes (H) clignotera 2 fois puis s'illuminera durant 5 secondes.
- l'icône cadenas ouvert (B)
- le fond d'écran s'illuminera en vert.

En mode silencieux la sirène n'émettra pas de son mais les autres indications resteront identiques.

Trouver la voiture

Si le propriétaire ne sait plus ou il a parqué sa voiture, il peut pousser sur le bouton IV. La sirène sonnera et les clignotants flasheront 10 secondes.
Si vous appuyez durant au moins 2 secondes sur le bouton IV, les clignotants flasheront 10 secondes sans que la sirène n'émette de son.
Note : Appuyer sur n'importe quel bouton de la télécommande pour arrêter cette fonction.

Ouverture de coffre

Lorsque le moteur de est coupé, appuyer le bouton I et III durant 1 seconde ou plus pour ouvrir le coffre. Pour pouvoir utiliser cette fonction il faut disposer d'un moteur de coffre.
La télécommande émettra 3 sons, tandis qu'à l'écran :

- l'icône ouverture de coffre (I) clignotera 5secondes.
- le fond d'écran s'illuminera en vert.

Anti-carjacking

Lorsque vous roulez, pressez le bouton III durant 2 secondes ou plus pour activer l'anti-carjacking. Dans ce mode les clignotants flasheront, la sirène sonnera et le moteur se coupera automatiquement après 20secondes.
Appuyer une fois sur le bouton II pour arrêter cette fonction.

Ouverture de portes avec clignotement

Si l'interrupteur J3 est en position « Ouverture de porte sans clignotement », les clignotants ne flasheront pas lors de l'ouverture des portes.
Si l'interrupteur J3 est en position « Ouverture de porte avec clignotement », les clignotants flasheront lors de l'ouverture des portes avertissant ainsi les autres utilisateurs de la chaussée.

Note :
Le réglage d'usine est « L'ouverture des portes avec clignotement ».

Fonction de l'alarme :

Ce système retournera en mode d'armement original si aucune ouverture de porte n'est détectée ou lorsque la fonction alerte est terminée.

Capteur Micro-onde (optionnel)

En mode armé si quelqu'un ou quelque chose bouge durant 5 secondes, le détecteur micro-onde détecte ce mouvement. La sirène sonne 5 fois, le moteur est coupé et les clignotants flashent. La télécommande émet 5 bips et vibre. L'écran affiche alors l'icône F et K. Le fond d'écran s'illumine en vert.

Si le détecteur de micro-onde détecte un mouvement durant 15 secondes, le moteur est coupé, les clignotants flashent et la sirène sonne fortement durant 30secondes.

La télécommande bipe 30 secondes et vibre 8 fois. L'écran s'illumine en jaune et affiche alors l'icône F et K.

En mode silencieux la sirène ne sonne s'il y a détection.

En mode désarmé, pressez le bouton I ou III une fois pour armer le système sans le détecteur micro-onde. Appuyez le bouton I ou II deux fois pour armer l'alarme avec détecteur micro-onde.

Détecteur de chocs

En mode armé avec son et clignotement, si un premier choc est détecté la sirène sonne 5 fois et le moteur est verrouillé tandis que les clignotants flasheront.
La télécommande émettra 5 fois un bip et vibrera une fois. L'écran s'illuminera en vert et affichera l'icône de détection de chocs (G).

Si un nouveau choc est détecté dans les 15 secondes, la sirène sonnera fortement durant 30secondes et les clignotants flasheront.
La télécommande bipera 30 secondes et vibrera 8 fois. L'écran s'illuminera en jaune et affichera alors l'icône G.

En mode silencieux la sirène ne sonne s'il y a détection.

Led indicateur

En mode armé, la led clignote 2 fois avec un intervalle de 2 secondes pour prévenir que l'alarme est enclenchée.
Si le système détecte un choc, la led clignotera en continu durant toutes la période d'alerte. Pour prévenir le conducteur qu'un choc a été détecté, la led clignotera 4 fois avec un intervalle de 2 secondes jusque la clé soit passée de la position ACC à ON.
Si le système a détecté une ouverture de porte, ACC ON ou l'utilisation de la pédale de frein, la led continuera à flasher jusqu'à ce que la clé soit tournée de la position ACC à ON.

Intrusion par les portes

En mode armé si une ouverture de porte ou une pression de la pédale de frein est détecté, la sirène sonnera durant 30 secondes tandis que les feux clignoteront. La voiture est dès lors immobilisée.
Pour prévenir le propriétaire, la télécommande bipera 30 secondes et vibrera 8 fois. L'écran s'illuminera en jaune et les icônes F et H s'afficheront.

Détection de l'ACC ON

En mode armé si la clé est détectée sur l'ACC ON, la sirène sonnera durant 30 secondes tandis que les feux clignoteront. La voiture est dès lors immobilisée.
Pour prévenir le propriétaire, la télécommande bipera 30 secondes et vibrera 8 fois. L'écran s'illuminera en jaune et les icônes F et J s'afficheront. Après la période d'alerte, le système repassera au mode armé.

Alarme d'urgence

En mode armé si la clé est détectée sur l'ACC ON, la pédale de frein est pressée ou les portes sont ouvertes, la sirène sonnera durant 30 secondes tandis que les feux clignoteront. La voiture est dès lors immobilisée.
Pour prévenir le propriétaire, la télécommande bipera 30 secondes et vibrera 8 fois. L'écran s'illuminera en jaune et les icônes F et H s'afficheront. Après la période d'alerte, le système repassera au mode armé.

Note :
Le moteur est coupé durant 40 secondes lorsque le mode alerte est enclenché. Ensuite le système d'alarme retournera automatiquement en mode armé. Dans le cas d'une nouvelle détection, le mode alerte sera de nouveau enclenché.

Mise en pause de l'alerte

Si le mode alerte est enclenché, appuyez sur le bouton I et III pour stopper l'alerte. Le système se réenclenchera. Il est possible de mettre 2 télécommande en pause au même moment.

Désarmement d'urgence

Dans le cas où la télécommande est perdue ou endommagée, pour désarmer le système, ouvrez n'importe quelle porte avec vos clés de voiture (les clignotants flasheront et la sirène sonnera). Pressez ensuite la pédale de frein et tournez la clé (ACC) de « OFF/ON » 10 fois et laissez la clé en position « ON » durant 2 secondes.

Programmation de l'horloge, de la fonction réveil et du démarrage automatique.

Appuyez le bouton I et II simultanément durant 1 seconde. La télécommande émettra un son et l'icône A apparaîtra à l'écran. Appuyez le bouton I pour passer dans le mode programmation (Times/minute, time/heure, alarm clock/minute, alarme clock/heure et sortie).
Appuyez sur le bouton II pour modifier les données puis pressez sur le bouton I pour passer à la programmation suivante. Pour sortir du mode de programmation en sauvegardant les modifications, poussez simultanément sur le bouton I et II. Pour sortir sans sauvegarde appuyez sur le bouton II.

Programmation des données

Temps : heure et minute

Réveil : alarm ON/OFF, programmation des heures/minutes.
Lorsque l'alerte est déclenchée, l'écran s'illumine en vert et l'icône N est affiché.

Démarrage : Heure de démarrage ON/OFF, heure/minute. Lorsque que l'heure programmée pour le démarrage du véhicule est atteinte, le moteur sera automatiquement enclenché. L'icône II clignotera et l'écran s'illuminera en vert.

Auto-armement : La centrale s'armera automatiquement.

Sortir : Poussez sur les boutons I et II simultanément pour sortir en sauvegardant les modifications. La télécommande émettra un son et repassera en mode standby.

Fond d'écran de la télécommande

Appuyez sur le bouton I et III simultanément pour illuminer l'écran et pouvoir lire l'heure la nuit.
Le fond d'écran sera au vert en mode armé et passera au jaune en mode désarmé.
Le fond d'écran sera vert lors d'une détection de choc ou micro-onde.
Si un problème est à nouveau détecté dans les 15 secondes, l'écran passera au jaune.
L'écran sera illuminé simultanément en vert et en jaune si une ouverture de porte ou une pression du frein pied sont détectés.
L'écran s'illuminera alternativement en vert puis en jaune la clé est détectée en position ACC ON.

Mémorisation d'armement et armement automatique (Optionnel via l'interrupteur).

Pour programmer l'auto-armement du système vous trouverez un interrupteur J4 sur la centrale.
Lorsque le moteur est coupé sans armement, la sirène sonnera et les clignotants flasheront 3 fois.
Si un choc est détecté lorsque le moteur est coupé et que les portes sont verrouillées dans les 10 secondes, le système s'armera.
Le système bipera 3 fois et vibrera 8 fois si la voiture est parquée sans être armée.
La télécommande s'illuminera en vert et les icônes I et II s'afficheront pour avertir de l'armement.
Le système d'alarme se réarmera automatiquement en mode silencieux s'il n'a pas été armé dans la minute suivant le stationnement du véhicule.
La télécommande bipera et vibrera tandis que les icônes D et auto-arm s'afficheront.
Si l'interrupteur de la centrale est mis sur auto-arm OFF, le système ne s'armera pas automatiquement.

Verrouillage automatique des portes

Note : D'origine la centrale est programmée « avec verrouillage automatique ».

Après avoir roulé 15 secondes, appuyez la pédale de frein. La centralisation se verrouillera automatiquement. Lorsque vous couperez le moteur la centralisation se déverrouillera automatiquement.

Si les portes ne sont pas fermées correctement, le système émettra un son et les clignotants flasheront 3 fois. Lorsque vous roulez, pressez sur le bouton I pour verrouiller les portes et pressez sur le bouton II pour déverrouiller les portes.

Démarrage à distance

En mode armé, appuyez le bouton III durant plus de 3 secondes pour démarrer le moteur.
La télécommande émettra un bip et l'icône START clignotera pour indiquer que le moteur a bien été démarré.

Cette manipulation devra être effectuée au point-mort et à frein à main tiré.

A. Le moteur une fois démarré, l'air conditionné démarrera après15 secondes. La télécommande émettra un son toutes les 2 minutes tandis que l'icône J clignotera. La sirène sonnera 3 fois et la télécommande vibrera une fois.

B. Une fois que le moteur a été démarré, la voiture préchauffera durant 12 minutes et le système reprendra le statu précédent. Appuyez le bouton I durant au moins 3 secondes pour éteindre le moteur et retourner au statu précédent. Un son sera alors émis par lé télécommande.

C. Lorsque la voiture est chaude, pressez sur le bouton II pour déverrouiller les portes et tournez la clé sur ACC ON dans les 30secondes. Sinon le système reprendra le statu précédent.

D. Si le démarrage a échoué, le système reprendra le statu précédent.

Note : Cette fonction ne pourra pas être activée si le frein à main n'est pas tiré et si le levier de vitesse n'est pas au point-mort. Pour en informer l'utilisateur, la sirène émettra un son 3 fois et les clignotants flasheront 3 fois avant le réarmement.

Le fabricant ou revendeur de ce produit n'est pas responsable en cas d'accident inhérent à la non mise au point-mort du véhicule.

Programmation du démarrage à distance

En mode armé lorsque l'échéance programmée est atteinte, le moteur est démarré automatiquement. En même temps l'icône START clignote sur l'écran et un bip est émis par la télécommande.
Veillez à vérifier que le frein à main est bien tiré et que le changement de vitesse est bien en position neutre.
Une fois que le moteur a été démarré, il faudra compter 15secondes avant que l'air-conditionné ne soit démarré. La télécommande émettra un son toutes les 2 minutes, l'icône J et START s'afficheront à l'écran, la sirène sonnera 3 fois et la télécommande vibrera une fois.
Appuyez sur le bouton I pour remettre à jour l'affichage température. Le retour de l'afficheur de temps s'effectuera automatiquement après 3 minutes.

Après que le moteur ait démarré, la voiture préchauffera durant 12 minutes. Une fois ce délai écoulé, le système se réarmera dans le statu précédent. Appuyez le bouton I durant au-moins 3 secondes pour couper le moteur et retourner au statu précédent. La télécommande émettra alors un son.

Lorsque la voiture préchauffe, pressez le bouton II pour déverrouiller et tournez la clé en position ACC ON dans les 30 secondes. Le cas échéant le système retournera au statu précédent.

Si le moteur ne démarrait pas, le système reprendrait le statu précédent.

Vérification de la température intérieure de la voiture et du voltage de la batterie.

Pressez n'importe quel bouton de la télécommande pour afficher la température intérieure ainsi que le voltage de la batterie.
Note : La température peut changer suivant le positionnement du capteur de température.

Anti-désarmement par erreur.

En mode armé, pressez le bouton II pour désarmer, si les portes ne sont pas ouvertes dans les 25 secondes, le système se réarmera automatiquement.

Indication de verrouillage de porte

En mode armé si une porte n'est pas correctement fermée après que 10 secondes, la sirène sifflera et les clignotant flasheront 3 fois. La télécommande émettra un son et vibrera 3 fois tandis que l'icône d'ouverture des portes clignotera et que l'écran s'illuminera en vert.

Dans ce cas veuillez désarmer l'alarme, fermer les portes avant de réarmer le système.

Après 15 secondes, si une porte n'est pas correctement fermée, la sirène sonnera et les clignotants flasheront une fois. Les télécommandes afficheront les icônes F et H tandis que l'écran s'illuminera en jaune. Les télécommandes biperont 30 secondes et vibreront 8 fois.
Si les portes ne sont pas correctement fermées après un cycle de clignotement/son ou 4 minutes plus tard.

Indication de transmission

Si la télécommande ne reçoit plus aucun signal de la centrale (ex: distance trop importante), cela sera indique sur l'écran de la télécommande.

Mémoire avec coupure électrique

En cas de coupure d'alimentation du système, après la remise sous-tension, celui-ci reprendra le statu précédent.

Remontée automatique des fenêtres

En mode armé, les fenêtres remonteront automatiquement. Ceci n'est disponible que si vous disposez d'un module supplémentaire (window roll up).

Verrouillage centralisé électrique ou pneumatique

Vous trouverez sur la centrale un interrupteur J1 pour choisir le type de centralisation.

Note : Le système est préprogrammé d'origine sur système électrique.

Mode entretien

Activez ce mode lorsque vous effectuez les entretiens ou lavez le véhicule.

Tournez la clé de ACC à ON, poussez le bouton I durant 3 secondes, le led indicateur restera allumé. Appuyez ensuite sur le bouton III, un son sera émit par la sirène pour confirmer le mode entretien.
Dans ce mode, seulement le verrouillage central et l'ouverture de coffre ne fonctionnent via la télécommande.

Pour sortie de ce mode, tournez la clé de la position ACC à ON puis pressez qur le bouton I durant 2 secondes.

Musique émise par la télécommande.

Une musique vous avertira si aucune action ne peut être effectuée par la télécommande.

Programmation des télécommandes

Gardez le doigt appuyé sur le bouton de programmation des télécommandes, la led indicateur sera allumé. Ensuite pressez n'importe quel bouton de la télécommande, la led clignotera 2 fois, le sirène émettra 2 sons. La télécommande répondra avec une musique pour confirmer que la télécommande a bien été encodée. Pressez n'importe quel bouton de la seconde télécommande dans les 8 secondes, la led flashera 4 fois et la sirène émettra 4 sons. La télécommande confirmera avec une musique que l'apprentissage a bien été effectué.